


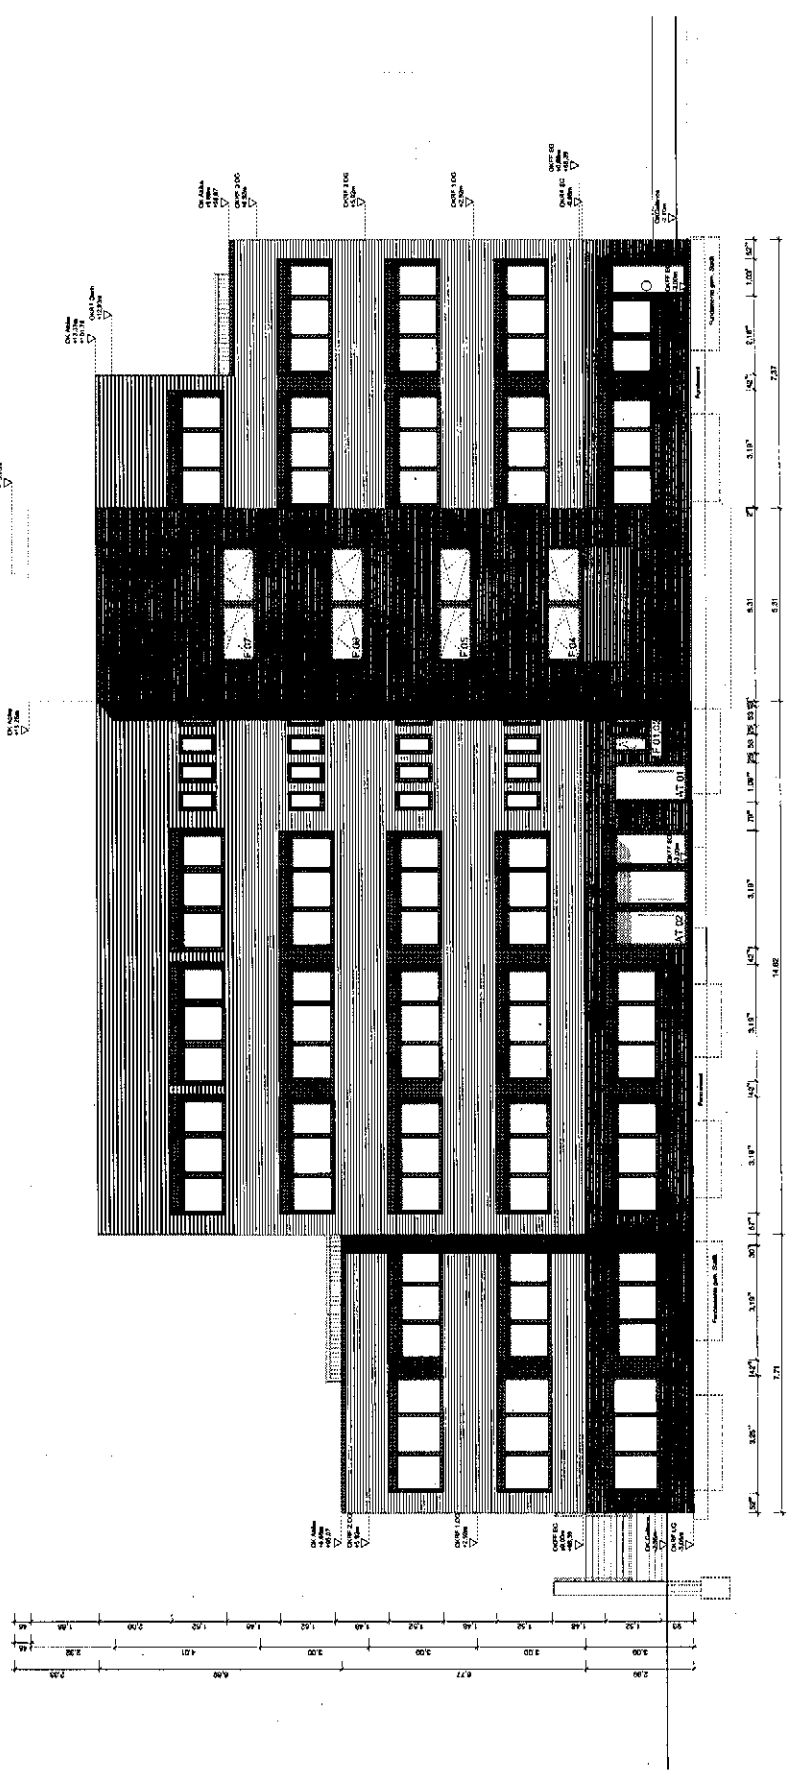

Alle Maße sind am Bau zu prüfen.
Naturmaterialien sind sofort mit
den Architekten / der Bauleitung zu
klären. Einbaumaße sind in die
Bauteile zu nehmen.
Bei der Bauausführung sind die Pla-
nungen der Fachgenossenschaft sowie
die Angaben der Sonderdrucke
zu beachten.
Finanzdetails und -ausführungs-
zeichnungen gelten nur mit Geneh-
migungsmark des Architekten.
Auf VOB § 3, Ziffer 1-6 und § 4,
Ziffer 2 und 3, DIN 1861 wird hinge-
wiesen.

Alle Höhenangaben auf OKFF bezo-
gen.
gen. OKFF ☒ OKRD ☐
Neubau ☐ Bestand ☐ Abbruch ☐

Bestehende Bauteile
= unbewehrter Beton
= bewehrter Beton
= Betonfertigteile
= Hintermauerwerk
= Verputzmauerwerk
= Innenwände Trockenbau
DA = Deckenausstattung
DD = Deckendurchbruch
FA = Fußbodenanpassung
FD = Fußbodendurchbruch
WS = Wandstärke
WD = Wanddurchbruch
WD = Dämmung wach
WD = Dämmung halt
WD = Abdichtung
= Holz im Querschnitt
= Holz im Längsschnitt
= Naturwerkstein
= Kies
= Sand, Putz, Mörtel
= Estrich

T 30 T 90 = Feuerschuldur mit An-
gabe Feuerwiderstandsdauer in Minuten
RS-Tür = rauchdichte selbst-
schließende Tür
F 30-FRD = Feuerresistenzklasse
des Bauteiles nach
Feuerwiderstandsdauer
A = nichtwärmegedämmtes
AB = in den wesentlichen Teil-
en aus nicht brennbaren
Bauteilen
B 1 = aus schwerentflammenden
Bauteilen
B 2 = aus normalentflammenden
Bauteilen
E = Feuerhafter
RA = Rauchabzug
GD = Glastürschließe
BA = Bodenablauf
OKFF = Oberkante Fertigfußboden
OKT = Oberkante Treppe
UKAD = Unterkante abgehängte
Decke
BRH = Brüstungshöhe
(Ermittelt auf OKFF)
BRHR = Rohbau-Brüstungshöhe
(OKRD bis OK Roh-
brüstung)

